

Esrefođlu

SİLAH SANAYİ TİCARET LTD.ŞTİ.



USING | MANUAL
VERTICALMAGAZINE

**ÖNEMLİ UYARI... BU KİTAPÇIKTAKİ BİLGİ VE BEYANLAR
TEBLİGAT YAPILMAKSIZIN DEĞİŞTİRİLEBİLİR**

EŞREFOĞLU SİLAH TÜFEĞİNİZİN BAKIMI VE MUHAFAZASI

1) SİLAH ÜZERİNDE KESİNLİKLE DEĞİŞİKLİK VEYA TADİLAT YAPMAYINIZ

Bu av tüfeği, üreticiye özgü belirli talimatlar çerçevesinde üretilmiş olup HİÇBİR koşul altında silah üzerinde değişiklik veya düzeltme yapılmamalıdır. Tetiğin, mekanik parçaların ve güvenlik sistemlerinin değiştirilmesi veya tüfeğin orijinal kutusu içerisinde teslim edilen ürünlerin haricinde ürün kullanılması; gerek sizin gerekse etrafınızdaki kişilerin güvenliğini tehlikeye atabileceği, ölüm ve yaralanmalara sebep olabileceğinden ötürü, üretici tarafından kesinlikle TAVSİYE EDİLMEMEKTEdir. Av tüfeği üzerinde gerçekleştirilen herhangi bir değiştirme işlemi fabrika garantisini de geçersiz kılacaktır.

2) UYGUN BAKIM VE MUHAFAZA

Düzenli bakım ve temizlik yapmanız av tüfeğinizin etkinliğini, işlevselliğini ve dayanıklılığını en üst düzeyde tutmak için aşırı öneme sahiptir. Silahınızı temizlemeye başlamadan önce HER ZAMAN silahınızın boş olduğundan emin olunuz.

TEBRİKLER!!!

Şu anda bir EŞREFOĞLU SİLAH Tüfeği sahibisiniz. Av tüfeğiniz yenilikçi bir tasarıma sahiptir ve üstün nitelikli malzemelerden üretilmiştir. Düzenli bakım ve uygun fişek kullanımı halinde uzun yıllar boyunca size hizmet edecektir. Av tüfeğinizden en üst düzey performans ve güvenilirlik elde etmek için bu kitapçıkta yer alan yönerge, talimat ve uyarıların tamamını okuyup anlayınız. Elinizdeki bu av tüfeği, dikkatsiz ve sorumsuz bir biçimde kullanılmadığı sürece oldukça güvenilir ve emniyetlidir. **UNUTMAYINIZ Kİ ATEŞLİ SİLAH KULLANICISININ, SİLAHI KULLANMAYA İLİŞKİN OLARAK GEREKLİ EMNİYET KURALLARINI YERİNE GETİRMENİN ÖNEMİNİN FARKINDA OLMASI VE TAMAMEN EĞİTİMLİ OLMASI KAÇINILMAZ BİR ZORUNLULUKTUR.**

Gerçek fişek kullanmadan veya ateşlemeden önce av tüfeğinizin parçalarını, fonksiyonlarını ve çalışma mekanizmalarını tam anlamıyla bilmeli ve anlamalısınız. Buna bağlı olarak, av tüfeğinizi emniyetli ve etkin bir şekilde kullanmaya yönelik yöntemleri ve av tüfeğinizin parçalarıyla ilgili bilgiyi dikkatlice okuyunuz ve anlayınız.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Kalibre	: 12
Çalışma Sistemi	: Gazlı Yarı Otomatik
Boş Ağırlık	: 3,5 Kg.
Toplam UzunlukYükseklik	: 100 CM.
Namlu Uzunluğu	: 25 CM.
Şarjör Ağırlığı (boş)	: 300 GR.
Şarjör Kapasitesi	: 5 FİŞEK

SİLAH KULLANICISININ SORUMLULUĞU

Türkiye Cumhuriyeti anayasası size av tüfeği sahibi olma onurunu ve hakkını vermektedir. Bu ayrıcalığa dikkatle ve saygıyla riayet ediniz. Bir av tüfeği kullanıcısı olarak, tüfeğinizle atış esnasında kendiniz dâhil etrafınızdaki herkesin emniyetini sağlamakla sorumlu ve yükümlü olduğunuzu unutmayınız. Bu da sizin her zaman av tüfeği emniyet kurallarını dikkatlice okumanız, tamamıyla anlamanız ve yerine getirmenizi gerektirmektedir.

YASAL UYARI

BU KILAVUZDA YER ALAN EMNİYET KURALLARININ TEKABÜL ETTİĞİ ATEŞLİ SİLAH, KULLANMA VE EMNİYET TALİMATLARINA UYMAK ŞARTIYLA SATILMIŞ BULUNMAKTA VE ÜRETİCİ FİRMA, YANLIŞ KULLANMA YÜZÜNDEN ÜRÜNDE ORTAYA ÇIKABİLECEK TEKNİK HASARLAR VE ÖLÜM, YARALANMA GİBİ DİĞER SONUÇLARLA İLGİLİ OLARAK YASAL SORUMLULUK KABUL ETMEDİĞİNİ BEYAN EDER. ÜRETİCİ FİRMA AŞAĞIDAKİ DURUMLARDA YASAL SORUMLULUK KABUL ETMEZ.

- SİLAHIN UYGUNSUZ VEYA DİKKATSİZ BİR ŞEKİLDE KULLANILMASI
- HATALI, UYGUN KALİBREDE OLMAYAN, EL DOLUMU VEYA TEKRAR DOLDURULMUŞ FİŞEK KULLANIMI
- AV TÜFEĞİNDE AŞINMA VEYA ZARARA YOL AÇACAK DERECEDE YETERSİZ BAKIM
- MEVCUT YASA VE YASAL DÜZENLEMELERE UYGUNSUZ OLARAK YAPILAN İKİNCİ EL SATIŞI
- SİLAHIN ORJİNAL ESTETİĞİNİN, ÇALIŞMA MEKANİZMALARININ, AKSESUARLARININ VEYA MEKANİK YAPISININ DEĞİŞTİRİLMESİ VEYA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ
- SİLAHIN SUÇ TEŞKİL EDECEK BİR MAKSATLA VEYA TEDBİRSİZ BİR ŞEKİLDE KULLANILMASI
- SİLAHI KULLANIRKEN VEYA ÇALIŞTIRIRKEN İLGİLİ EMNİYET KURALLARININ ANLAŞILMAMASI, BU KURALLARA RİAYET EDİLMEMESİ
- BUNLARDAN BAŞKA, ÜRETİCİ FIRMANIN DOĞRUDAN KONTROLÜ DIŞINDAKİ DURUMLAR

ÖNEMLİ UYARI

ÖNEMLİ UYARI : SİLAHI KULLANIRKEN VEYA ATEŞ ETMEYE BAŞLAMADAN ÖNCE ATEŞLİ SİLAH KULLANIMI KONUSUNDA YETKİLİ KİŞİ VEYA KURUMLARDAN YETERLİ BİR EĞİTİM ALMANIZ ÖNEMLİDİR.

ÖNEMLİ UYARI: ATEŞLİ SİLAHLARA İLİŞKİN EMNİYET KURALLARININ UYGULANMAMASI; CİDDİ YARALANMALAR, ÖLÜMLER VEYA MADDİ HASARLARA YOL AÇABİLİR

- 1) ATEŞLİ SİLAHINIZI KULLANMADAN ÖNCE KULLANIM KILAVUZUNU TAMAMEN OKUYUP ANLADIĞINIZDAN EMİN OLUNUZ**
- 2) HER ZAMAN SİLAHINIZA ÖZGÜ ÇALIŞMA VE KULLANIM ÖZELLİKLERİNİN FARKINDA OLUNUZ**

Bütün ateşli silahlar birbirinden farklıdır; bu sebepten ötürü, silahın taşınması, kullanılması ve çalıştırılmasına ilişkin silahınız için özel olarak oluşturulmuş talimatları anlamış olmanız oldukça önemlidir. Herhangi bir silahı kullanmaya başlamadan önce kendinizi o silah çeşidine; doldurma, boşaltma veya taşımaya özgü emniyet kurallarına alıştırmalısınız.

ASLA

- Silahınızı; kullanım kılavuzundaki bilgiler, emniyet kuralları ve uyarıları okumamış veya bunlara riayet etmeyen kişilere vermeyiniz.

3) KULLANIMA HAZIR HALE GELENE KADAR SİLAHINIZI BOŞ (İÇERİSİNDE FİŞEK BULUNDURMADAN) TUTUNUZ:

Ateşli silahlar, kullanım esnasında değilken her zaman boş tutulmalıdır. Bir ateşli silahı elinize aldığınızda, silahın emniyet düğmesini kapalı konuma getirin (beyaz noktayı işaret edecek şekilde), şarjörü sökün, ve fişek yatağına bakıp boş olduğundan emin olun. 1) ateş ettikten sonra 2) silahı bir kenara bırakmadan önce 3) silahı kılıfının içine koymadan önce 4) silahı kullanmadığınız zamanlarda 5) silahı başka birine teslim etmeden önce şarjörden ve fişek yatağından bütün fişekleri çıkartın.

ASLA

- Dolu bir silahı bir yüzeye dayalı, kontrolsüz ve tek başına bırakmayınız
- Silahı en son siz kullanmış olsanız bile, aynı silahın boş olduğunu varsaymayınız. Her zaman silahın içinde fişek bulunmadığından ve fişek yatağının boş olduğundan emin olunuz.
- Ateş etmeye hazır olana kadar fişegi fişek yatağına sürmeyiniz
- Silahı fişek yatağında gerçek (dolu) bir fişek bulundurarak taşımamalı veya götürmemelisiniz.
- Fişek yatağının arkasında yer alan mekanizmanın açık olmadığı veya kendinizin boş olduğundan emin olmadığınız bir silahı kesinlikle başka birine vermeyin; başka birinin bu şekilde size uzattığı silahı da almayın.
- Dolu bir silahı açık bir vaziyette veya taşıma çantası içerisinde taşımayın
- Dolu bir silahı başka birine vermeyin.

4) ATEŞ ETMEYE HAZIR OLANA KADAR PARMAĞINIZI TETİKTEN UZAK TUTUN: Silahınızı elde tutarken, parmağınızın tetik korkuluğu üzerinde ve silahın yan tarafında olduğundan emin olun.

ASLA

- Ateş etmeye hazır hale gelene kadar tetiğe dokunmayın
- Silahla şaka yapmayın
- Silahın emniyet tertibatına güvenmeyin. Mekanik emniyet tertibatları hiçbir silahta, hiçbir zaman dört dörtlük değildirler ve zamanla aşınıp iş görmez hale gelebilirler. Bütün ateşli silahları, emniyet kurallarına uygun bir şekilde kullanmayı kesinlikle ihmal etmeyiniz.

5) SİLAHI HER ZAMAN EMNİYETLİ BİR YÖNE DOĞRULTULMUŞ BİR VAZİYETTE TUTUNUZ: Emniyetli bir yön, silahın istem dışı olarak ateş alması durumunda kendinizin veya bir başkasının yaralanmayacağı veya zarar görmeyeceği yöndür. Silahınızı doldururken veya boşaltırken bu konuya aşırı dikkat gösteriniz. Bir silahı taşıırken, silahın boş olduğunu düşünseniz bile, her zaman o silahı dolu veya atışa hazır bir vaziyette gibi varsayınız. Tavsiye edilen silah taşıma pozisyonu emniyet düğmesinin kapalı olduğu (beyaz noktayı işaret edecek şekilde) pozisyonudur.

ASLA :

- Ateş etmek istemediğiniz hiçbir şeye silahınızı doğrultmayınız
- Düşünsel ve fiziksel yeteneklerinizde bozulmalara yol açan alkol, uyuşturucu vb. madde kullanımının etkisi altındayken silah kullanmayınız.
- Silahı emniyetli bir şekilde kullanamayacak kadar yorgun ve bitkin olduğunuz durumlarda ava çıkmayın veya nişan almayınız
- Muhakeme yeteneğinizi azaltan, kendinizin veya başkalarının güvenliğine yönelik olarak sakıncalı durumlar doğurabilecek bir hastalığınız veya rahatsızlığınız varsa silah kullanmayınız.

6) HER ZAMAN UYGUN MÜHİMMAT KULLANINIZ: Bütün ateşli silahlar belirli bir kalibredeki mühimmat kullanılmasını öngörerek pazarlanır. Sadece üreticinin tavsiye ettiği mühimmatı kullanınız. Her zaman silahınızı doldurmadan önce üreticinin tavsiyesine uygun olan doğru mühimmata sahip olduğunuzdan emin olunuz. Yanlış bir biçimde yeniden doldurulmuş veya hatalı mühimmatın kullanılması ölüm ve yaralanmalara sebep olabilir. Bu durum aynı zamanda silahınızı garanti kapsamı dışına taşır ve silahınıza zarar verebilir.

ASLA :

- Mühimmatınızın silahınıza uygun olduğundan emin oluncaya kadar ateş etmeyiniz.
- El dolumu, standartların dışında veya yeniden doldurulmuş fişekler kullanmayınız
- Endüstriyel standart basınç şartnamesi değerlerinin üzerinde fişekler ateşlemeyiniz.
- Eski, kirlenmiş veya zarar görmüş fişekler kullanmayınız.

7) SİLAHINIZI, BAŞKA BİREYLERİN KULLANAMAYACAĞI VEYA YETKİLİ OLMAYAN KİŞİLERİN ERİŞEMEYECEĞİ GÜVENLİ BİR YERDE MUHAFAZA EDİNİZ: Silahın muhafaza edilmesine yönelik olarak silahın kendisine takılabilecek kilit aparatlarının yanı sıra silahın ayrı bir yerde muhafaza edilmesini sağlayacak birçok muhafaza ekipmanları mevcuttur. Her birey kendi şartlarını göz önünde tutmalı ve silahı muhafaza etmekle ilgili olarak en üst düzey emniyet ve güvenliği sağlamalıdır. Bu konuya ilişkin olarak ön tarafı camlı veya açık raf üzerine monte edilebilen metal silah dolapları tavsiye edilmektedir. Silaha monte edilen mekanik emniyet sistemleri yeterli olmayabilir. Bahsi geçen emniyet sistemleri güvenli silah kullanımının ve bütün silah emniyet kurallarının bir alternatifi olarak kullanılmamalıdır. Bunun yanı sıra mühimmatınızı da silahtan ayrı bir yerde ve kilitli olarak muhafaza etmelisiniz.

ASLA :

- Silahı dolu bir vaziyette muhafaza etmeyiniz
- Silahı, kullanma yetkisi olmayan başka bireylerin erişebileceği bir yerde bırakmayınız
- Uygun silah emniyet kurallarını bilmeyen veya bu kurallara uygun davranmayan bireylerin silaha erişmelerine izin vermeyiniz
- Silahı, çocukların veya silah kullanma yetkisi bulunmayan bireylerin ulaşabileceği yatak, çekmece, dolap gibi yerlerde bırakmayınız
- 18 yaş altındaki çocukların, yakın gözetim altında olmadan veya gerekli silah emniyeti eğitimini almadan her hangi bir silaha ulaşmasına müsaade etmeyiniz.

8) ATEŞLİ SİLAH SATIN ALMA, BULUNDURMA, TAŞIMA VE KULLANMAYA İLİŞKİN KANUNLARA UYUNUZ

ASLA :

- Kamu ve kişiye ait herhangi bir malı hedef olarak kullanarak zarar vermeyiniz.

9) HE ZAMAN HEDEFİNİZİN VE HEDEFİN ARKASINDA NE OLDUĞUNUN FARKINDA OLUN:

Tetiği çekmeden önce hedefinizden ve hedefinizin arkasında ne bulunduğundan emin olunuz. Sadece atış poligonu gibi tescilli alanlarda veya yamaç, banket gibi güvenilir bir arka plana sahip alanlarda atış yapınız. Ayrıca, hedefi ıskalamanız veya saçmaların sekmesi durumunda bu saçmaların ne kadar yol kat edebileceğinin de farkında olunuz.

ASLA :

- İnsanların bulunduğu yöne doğru ateş etmeyiniz
- Ne olduğunu bilmediğiniz bir ses, hareket ya da anlık renk yansımalarına ateş etmeyiniz
- Doğrudan gökyüzüne doğru veya aşırı yükseliş açısına sahip atışlar yapmayınız. Bu şekilde havaya ateş etmek saçmaların çok daha uzak mesafelere gitmesini sağlayarak başkalarının kazara yaralanmasına veya ölümüne sebep olabilir.

10) HER ZAMAN GÖZÜNÜZÜ, KULAĞINIZI VE VÜCUDUNUZU KORUYACAK MALZEMELER GİYİN:

Silahın ateşlenmesiyle ortaya çıkan gaz ve diğer artık maddeler yaralanmalara sebep olabilir, bu yüzden işitsel ve görsel uzuvlarınızı koruyacak malzemeler kullanmanız çok önemlidir. Ayrıca yaklaşık olarak en az 650 metre karelik bir alan içerisinde sizin başkaları tarafından fark edilmenizi sağlayacak parlak turuncu renkli malzemeler giyiniz.

ASLA : • İyi şekilde havalandırılmayan alanlarda silahınızı ateşlemeyiniz.

ÖNEMLİ UYARI YETERLİ DERECEDE HAVALANDIRILMAYAN ALANLARDA SİLAHLA ATEŞ EDİLMESİ, SİLAHIN TEMİZLENMESİ VEYA MÜHİMMATA ELLE DOKUNULMASI ESNASINDA KURŞUNUN KİMYASAL ETKİSİNE MARUZ KALABİLİRSİNİZ. KURŞUN VE KURŞUN TÜREVLİ MALZEMELERİN; ÖZÜRLÜ DOĞUMLARA, ÜREME BOZUKLUKLARINA, KANSERE VEYA DAHA BAŞKA CİDDİ RAHATSIZLIKLARA SEBEP OLDUKLARI BİLİNMEKTEDİR. HER ZAMAN İÇERİSİNDE BULUNDUĞUNUZ ALANI YETERLİ DERECEDE HAVALANDIRINIZ VE KURŞUNUN KİMYASAL ETKİSİNE MARUZ KALABİLECEĞİNİZ HER KULLANIMDAN SONRA ELLERİNİZİ VE DİĞER TEMAS EDEN BÖLGELERİNİZİ İYİCE YIKAYINIZ.

11) TETİK ÇEKİLDİĞİ HALDE SİLAHINIZ ATEŞLENMEMİŞSE SİLAHINIZI ÇOK DİKKATLİ BİR ŞEKİLDE ELE ALIN:

Tetiği çektiğinizde silah ateşlenmemişse önce DURUN! Silahınızı emniyetli bir yöne doğrultmayı kesinlikle ihmal etmeyin. Yüzünüzü boş fişegin silahtan çıkış yapacağı bölgeden uzak tutun, emniyeti kapatın (beyaz noktayı işaret edecek şekilde), mekanizmayı dikkatlice açın, silahı boşaltın ve emniyetli bir şekilde patlamamış fişekten kurtulun. Hiçbir zaman fişek yatağının içinde fişek olduğunu, silahınızın dolu olduğunu ve ateş etmeye hazır olduğunu aklınızdan çıkarmayın. Ateş etmeye çalışmış fakat silah ateş almamış olsa bile her an silah ateşlenebileceği gibi düşünün.

12) SİLAHINIZI DOLDURURKEN VEYA BOŞALTIRKEN, EMNİYET DÜĞMESİ KAPALI (BEYAZ NOKTAYI İŞARET EDECEK ŞEKİLDE) OLSA BİLE, SİLAHINIZ DOLUYMUŞ GİBİ DAVRANIN:

Silah mekanik bir alettir ve dört dörtlük değildir ve zamanla aşınma ve yıpranmaya maruz kalır. Silahı doldururken veya boşaltırken parmağınızı her zaman tetikten uzak tutun. Herhangi bir sebepten ötürü silahın emniyet sisteminin arızalanması durumunda silahınızın istem dışı olarak çalışması söz konusu olabilir. Böylesi bir durumda derhal silahınızı boşaltın, kesinlikle kullanmayın. EŞREFOĞLU SİLAH'la irtibata geçin. Bu sayede silahınız yetkili bir usta tarafından incelemeye alınıp tamir edilebilir. **UNUTMAYIN! HİÇBİR SİLAH ÇEŞİDİNİN EMNİYET SİSTEMİ TAM ANLAMıyla GÜVENİLİR DEĞİLDİR. SİLAHINIZI KULLANIRKEN HER ZAMAN SİLAHINIZIN DOLU OLDUĞUNU VAR SAYIN VE BUNA GÖRE DAVRANIN!**

13) HER ZAMAN SİLAHINIZI SATIN ALDIĞINIZDAKİ MEKANİK VE YAPISAL BİÇİMİYLE MUHAFAZA EDİN:

Bu av tüfeği, üreticiye özgü belirli talimatlar çerçevesinde üretilmiş olup HİÇBİR koşul altında silah üzerinde değişiklik veya düzeltme yapılmamalıdır. Tetiğin, mekanik parçaların ve güvenlik sistemlerinin değiştirilmesi veya tüfeğin orijinal kutusu içerisinde teslim edilen ürünlerin haricinde ürün kullanılması üretici tarafından **KESİNLİKLE TAVSİYE EDİLMEMEKTE** olup, böylesi değiştirmelerin gerek kendinizi gerekse başkalarını tehlikeye atabileceği; ölüm veya yaralanmalara sebep olabileceği bilinmelidir. Av tüfeği üzerinde gerçekleştirilen herhangi bir değiştirme işlemi fabrika garantisini de geçersiz kılacaktır. Diğer mekanik aletlerde olduğu gibi silah da zamanla aşınma ve yıpranmaya maruz kalır. En üst düzey performans ve emniyet sağlamak için silahın bakımları periyodik olarak yapılmalıdır. Silahınızın işlevselliğini, etkinliğini, emniyetini ve güvenilirliğini korumanız açısından düzenli olarak silahınızı temizlemeli ve yağlamalısınız. Silahınızı temizlemeye veya yağlamaya başlamadan önce silahın boş olduğundan kesinlikle emin olun. Herhangi bir sebepten ötürü silahınızın tamir edilmesi gerekirse, tescilli bir hizmet sağlayıcısı için EŞREFOĞLU SİLAH'la irtibata geçin. Silahınızı yetkili olmayan bir kişiye tamir ettirmeniz durumunda üretici firma garantisi sona erecektir.

ASLA :

- Silah üzerinde, üretici firmanın belirlediği biçimin haricinde bir ekleme, düzeltme veya değiştirme yapmayın.

ÖNEMLİ UYARI : BU SİLAH, ÜRETİCİ FİRMANIN BELİRLEDİĞİ ORJİNAL VAZİYETTE SAĞLIKLI OLARAK ÇALIŞMASI ÜZERİNE TASARLANMIŞTIR. FİRMA KONTROLÜNDEN ÇIKTIKTAN SONRA SİLAH ÜZERİNDE YAPILACAK HERHANGİ BİR DEĞİŞTİRME İŞLEMİNDEN ÜRETİCİ FİRMA SORUMLU TUTULAMAZ VEYA YASAL SORUMLULUK KABUL ETMEZ. BU TANIM, EŞREFOĞLU SİLAH SAN. TİC.LTD.ŞİRKETİ TARAFINDAN PAZARLANMAYAN HERHANGİ BİR İLAVE VEYA YEDEK PARÇA VEYA AKSESUARI DA KAPSAMAKTADIR. ÖZELİKLE SATIŞ SONRASI SİLAH ÜZERİNDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER FİRMAMIZ YÖNERGELERİNE KESİNLİKLE AYKIRI OLUP FİRMAMIZ TARAFINDAN ONAYLANMAMAKTADIR. SİLAH ÜZERİNDE DEĞİŞİKLİKLER YAPARAK GEREK KENDİNİZİ GEREK BAŞKALARINI RİSKE ATMAYINIZ.

14) ATEŞ ETMEDEN ÖNCE NAMLU İÇİNİN HERHANGİ BİR NESNEYLE TIKALI OLMADIĞINDAN EMİN OLUN:

Tüfeği doldurmadan önce, fişek yatağının ya da şarjörün içinde fişek bulunmadığından emin olun. Namlu içerisinde yağ kalıntısı, kir veya gres yağı gibi kalıntıların bulunup bulunmadığını kontrol edin. Eğer namlu içi tıkalıysa, bu durum kullanım esnasında namluyu şişirebilecek veya patlatabilecek derecede aşırı basınç oluşmasına yol açabilir. Silahınızı iyi tanıyın. Atış esnasında silahınızdan çıkan sesin ya da geri tepmenin, boşuk veya zayıf olduğunu hissederseniz hemen **DURUN!** Silahınızı boşaltın ve namlu içinin herhangi bir maddeyle tıkalı olmadığından emin olun.

ASLA :

- Namlu içerisindeki tıkanmayı, namluya başka bir fişek yerleştirip patlatmak suretiyle gidermeye çalışmayın.

SİLAHIN SERİ NUMARASI

Seri numarası silahın farklı yerlerinde bulunmaktadır. Her seri numarası, üzerinde bulunduğu silaha özgüdür ve silahın tanımlanma ve kayıt işlemlerinde kullanılır. Kılavuz içerisinde yer alan seri numarasını bir yere kaydetmenizi ve bunu emniyetli bir yerde muhafaza etmenizi öneririz.

SİLAH DOLDURULMASI

- 1) İlk önce silahınızı emniyetli bir yöne doğrultun. Unutmayınız ki emniyetli bir yön demek, silahın istem dışı olarak ateş alması halinde bile herhangi bir yaralanma veya ölüme yol açmayacağı yöndür. Her zaman fişek yatağının boş olduğundan emin olun.
- 2) Şarjör boşken mekanizma durdurucusu, mekanizmayı açık bir vaziyette geride tutar. Boş şarjörü çıkartmak için şarjör çıkartma mandalına basın ve boş şarjörün yerine dolu şarjörü yerleştirin. Üretici firma tarafından tavsiye edilen mühimmat kullanmayı unutmayın.
- 3) Mekanizma durdurucu mandalı aşağı doğru itin. Bu hareket, mekanizmayı serbest bırakıp mekanizmanın fişek yatağına mermiyi sürmesini sağlayacaktır.


ŞU ANDA SİLAHINIZ DOLU ve ATIŞA HAZIRDIR

ÖNEMLİ UYARI : HER ATIŞ SONRASINDA DERHAL SİLAHINIZI BOŞALTINIZ.

SİLAHIN BOŞALTILMASI

1. Silahınızı emniyetli bir yöne doğrultun. Unutmayınız ki emniyetli bir yön demek, silahın istem dışı olarak ateş alması halinde bile herhangi bir yaralanma veya ölüme yol açmayacağı yöndür.
2. Parmaklarınızı tetikten uzaklaştırın ve şarjörü çıkartın.
3. Fişek yatağının boş olduğundan emin olmak için birkaç kez kurma kolunu çekip bırakın. Bunu yaparken fişek yatağından dolu bir mermi ya da boş bir kovanın çıkıp çıkmadığını gözlemleyin. Kurma kolunu tamamen geriye çekin ve mekanizma durdurucusunu kullanarak mekanizmayı gerideyken kilitleyin.
4. Fişek yatağındaki en son merminin çıkarıldığından veya dışarı atıldığından emin olun. Silahın tamamen boşaltıldığından emin olmak için görsel ve fiziksel olarak fişek yatağını ve şarjörü kontrol edin. İşaret parmağınızı fişek yatağına götürüp fişek yatağı içerisinde fişek olup olmadığını fiziksel olarak kontrol edin.

SİLAHIN PARÇALARI

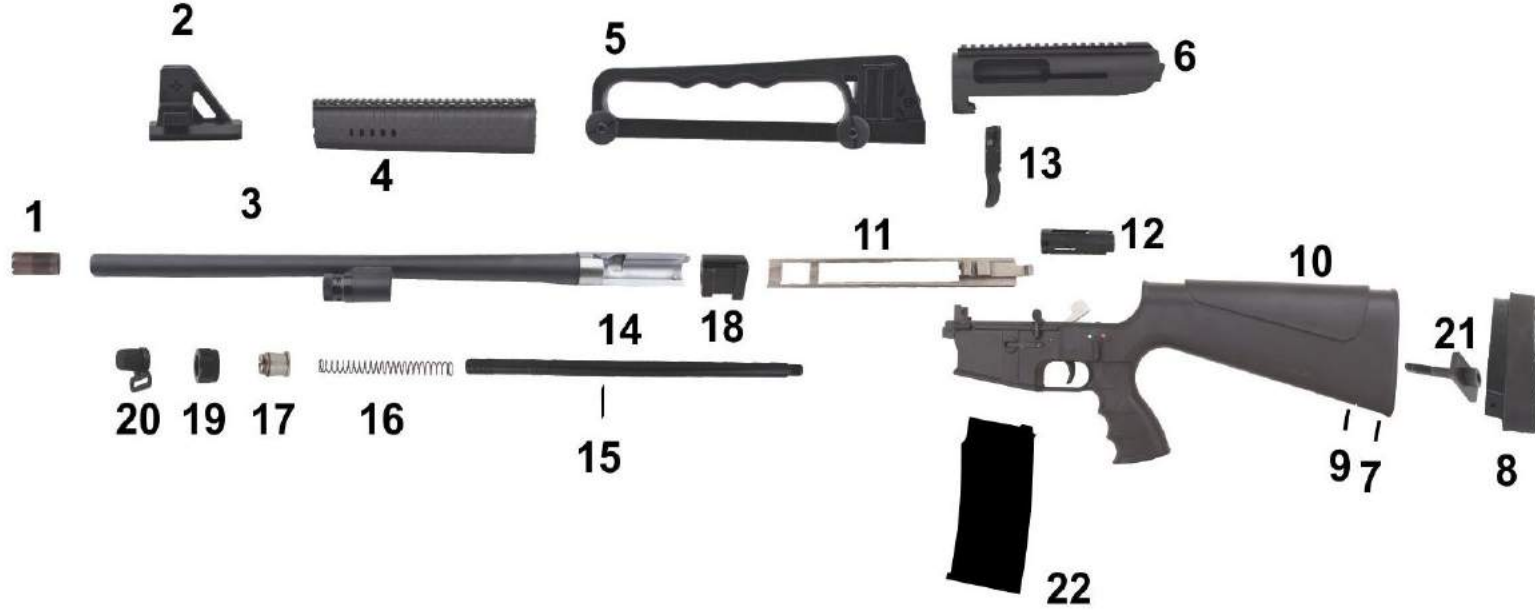

1. Şok (3 Adet)

2. Arpacık

3. Namlu

4. El Kundağı

5. Taşıma Kulpu / Gez

6. Alüminyum Gövde

7. Dipçik Taban Vidaları

8. Darbe Emici Dipçik Taban

9. Dipçik Kayışlığı

10. Tetik Tertibatı / Plastik Dipçik

11. Mekanizma Taşıyıcı

12. Mekanizma

13. Kurma kolu

14. Namlu Sabitleme Pimi

15. El Kundağı Kayışlığı (ön)

16. Sürgü Yayı

17. Gaz Pistonu

18. Taşıyıcı Kol Borusu

19. Namlu Sabitleme Somunu

20. El Kundağı Sabitleme Somunu

21. Alüminyum Gövde Bağlantı Vidası

22. Şarjör (2 Adet)

EŞREFOĞLU SİLAH TÜFEĞİ PARÇALARA AYIRMA TALİMATI

İMALATÇI UYARISI : SATIN ALMIŞ OLDUĞUNUZ BU AV TÜFEĞİ ORJİNAL PARÇALARIYLA ÇALIŞMAK ÜZERE TASARLANMIŞTIR. SATIN ALMIŞ OLDUĞUNUZ PARÇALARIN TÜFEĞİNİZE UYGUNLUĞU, UYGUN BİR ŞEKİLDE MONTAJININ YAPILMIŞ OLMASI VE BU PARÇALARIN DEĞİŞTİRİLMEMİŞ OLMASINA İLİŞKİN SORUMLULUK TARAFINIZA AİTTİR. SİLAHINIZIN EMNİYETLİ VE ETKİN ÇALIŞMASIYLA İLGİLİ FİRMAMIZIN TAAHÜT ETTİĞİ GARANTİ, SİLAH ÜZERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPARKEN SADECE FABRİKAMIZDA ÜRETİLMİŞ PARÇALARIN DEĞİŞTİRİLMESİNİ KAPSAR. SİLAHI SÖKTÜKTEN SONRA VEYA PARÇA DEĞİŞİMİ SONRASI YETKİLİ KİŞİLER HARİCİNDE SİLAHIN MONTAJININ YAPILMASI DURUMUNDA SİLAHIN GERİ BİRLEŞTİRİLMESİNDEN VE ÇALIŞMASINDAN TAMAMEN KULLANICI SORUMLUDUR.


ÖNEMLİ UYARI : SİLAHI SÖKMEYE BAŞLAMADAN ÖNCE 1) SİLAHI EMNİYETLİ BİR YÖNE DOĞRULTUN 2) ŞARJÖRÜ ÇIKARDIĞINIZDAN EMİN OLUN 3) FİŞEK YATAĞININ BOŞ OLDUĞUNDAN EMİN OLUN.



1. El kundağı sabitleme somununu çözüp çıkarın.

2. El kundağını kendinize doğru çekerek çıkarın.



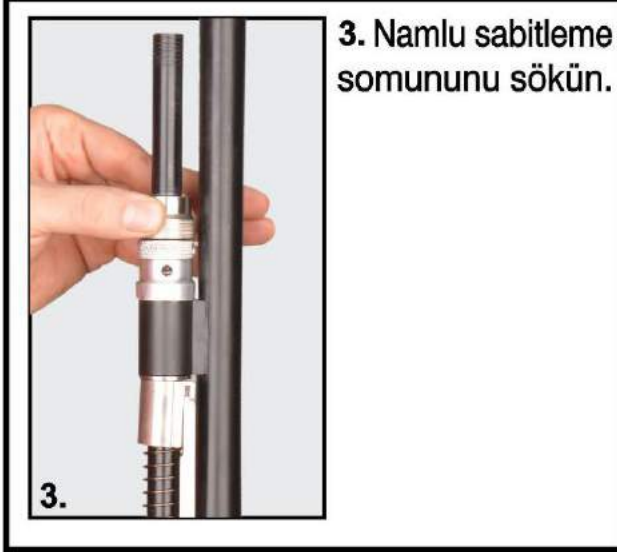

4. Mekanizmayı hafif geriye çekin ve namluyu ileri itin. Namlu dışarı çıkarken, tepme yayını / mekanizma taşıyıcısını boşa çıkarmak için yavaşça mekanizmayı bırakın.



5. Kurma kolunu mekanizmadan çıkartın.



6. **DİKKAT** : Mekanizmayı 3 cm geriye çekerek fişek rampa düğmesini aşağı çevirerek mekanizmayı çıkartın.



ŞOK TANITIMI

EŞREFOĞLU SİLAH TÜFEĞİ 3 ADET MOBİL ŞOKLA BİRLİKTE PAZARLANIR (TAM, YARIM VE SIFIR ŞOK). HER BİR ŞOK, ÜZERİNDEKİ ÇENTİKLERLE TANIMLANMAKTADIR (TAM ŞOK = 1 ÇENTİK; YARIM ŞOK = 3 ÇENTİK; SIFIR ŞOK = 5 ÇENTİK). ŞOK KUTUSU İÇERİSİNDE BİR DE ŞOK ANAHTARI BULUNMAKTADIR. ŞOKLARDAN BİRİNİ SİLAHA TAKMADAN ÖNCE SİLAHIN BOŞ OLDUĞUNDAN VE EMNİYETLİ BİR YÖNE DOĞRULTULMUŞ OLDUĞUNDAN EMİN OLUN. ŞOKU TAKMAK İÇİN NAMLU UCUNA YERLEŞTİRİN VE ELİNİZLE SAAT YÖNÜNDE ÇEVİRİN. ŞOKU SIKMAK İÇİN ŞOK ANAHTARINI KULLANIN.

MOBİL ŞOK UYARISI

ASLA EMNİYET KURALLARINI HIÇE SAYARAK DOĞRUDAN NAMLU AĞZINA EĞİLMİYİN VEYA TÜFEK DOLUYKEN ŞOK DEĞİŞTİRMEYE KALKMAYIN. KESİNLİKLE MOBİL ŞOK NAMLU UCUNDAKİ YİVİN DİBİNE KADAR TAM VE SIKICA OTURMADIĞINDA, ŞOKTA VEYA NAMLU YİVİNDE BOZULMALAR MEYDANA GELDİĞİNDE ATEŞ ETMEYİN. AKSİ BİR DURUMDA NAMLU ZARAR GÖRECEKTİR. DAHA ÖNEMLİSİ NAMLUYA TAM OTURMAMIŞ ŞOK, NAMLU AĞZINDAN AŞIRI SÜRATLİ BİR ŞEKİLDE FIRLAYARAK ÖLÜM, YARALANMA VEYA DAHA BAŞKA ZARARLARA YOL AÇABİLECEKTİR. NAMLU AĞZINA HİÇBİR MOBİL ŞOK TAKMADAN ATEŞ ETMEYİN. BÖYLESİ BİR DURUMDA NAMLUDAN ÇIKAN SAÇMANIN NASIL BİR DAĞILMA ŞEKLİ İZLEYECEĞİ TAHMİN EDİLEMEZ OLACAKTIR. BUNUN YANI SIRA NAMLU İÇİNDEKİ YİV BOZULACAKTIR. AKABİNDE NAMLUYA HİÇBİR ŞOK TAKILAMAYACAK VE TAMİRİ DE SİZİN İÇİN OLDUKÇA PAHALI OLACAKTIR.

ÖNEMLİ UYARI : SİLAHINIZI TEMİZLEMeye BAŞLAMADAN ÖNCE SİLAHIN BOŞ OLDUĞUNDAN VE EMNİYETLİ BİR YÖNE DOĞRULTULMUŞ OLDUĞUNDAN EMİN OLUNUZ

YAĞLAMA UYARISI : YAĞ, KİR GİBİ MALZEMELERİN NAMLU İÇİNİ TAMAMEN VEYA KISMEN TIKADIĞI SİLAHLARLA ATEŞ ETMEK, SİLAHIN KENDİSİNE ZARAR VEREBİLECEĞİ GİBİ SİLAHI KULLANAN KİŞİ VE DİĞER KİŞİLER İÇİN DE YARALAYICI OLABİLİR. ATEŞ ETMEDEN ÖNCE NAMLU İÇİNİN VE FİŞEK YATAĞININ KURU VE HARHANGİ BİR MALZEMEYLE TIKALI OLMADIĞINDAN EMİN OLUN. FİŞEKLERE KESİNLİKLE YAĞLAMA YAPMAYIN. NAMLU İÇERİSİNDE BİR TIKANMA OLDUĞU HALDE BİR FİŞEĞİ ATEŞLEMEK, SİLAHA ZARAR VEREREK ÖLÜM VE YARALANMALARA SEBEP OLABİLİR. YAĞLAMA İŞLEMİ ESNASINDA YAĞIN UYGUN OLDUĞUNDAN VE AZ KULLANILDIĞINDAN EMİN OLUN. SİLAHINIZIN BAKIM VE MUHAFAZASINDAN KENDİNİZİN SORUMLU OLDUĞUNU UNUTMAYIN

1. ADIM: SİLAHINIZI SÖKÜN.

2. ADIM: TEMİZLEMEK İÇİN UYGUN BİR DEĞNEĞİN UCUNA ÇÖZÜCÜYLE NEMLENDİRİLMİŞ BİR BEZ PARÇASI TAKIN VE BUNU NAMLU İÇERİSİNDE DEFALARCA İLERİ GERİ HAREKET ETTİRİN. SONRASINDA NAMLU İÇERİSİNDE KALABİLECEK YAĞ VE KİR ARTIKLARINI TEMİZLEMEK MAKSADIYLA KURU BİR BEZLE AYNI İŞLEMİ TEKRARLAYIN.

3. ADIM: EĞER 2. ADIMDA TANIMLANAN BEZ YARDIMIYLA NAMLU İÇERİSİNDEKİ KİR TEMİZLENMEMİŞSE, AYNI İŞLEMİ ÇÖZÜCÜYLE NEMLENDİRİLMİŞ PİRİNÇ KAPLI HARBİ FIRÇASIYLA GERÇEKLEŞTİRİN. KİR KAYBOLDUĞUNDA 2. ADIMI TEKRAR UYGULAYIN.

4. ADIM: MEKANİZMA TAŞIYICISINI, BOŞ FİŞEK FIRLATICISINI VE ALÜMİNYUM GÖVDE İÇERİSİNDEKİ PARÇALARI İNCE NUMARALI YAĞLAMA YAĞIYLA ÇOK HAFİFÇE SİLİN.

5. ADIM: SİLAHI MONTE EDİN VE METAL DIŞ YÜZEYLERİ AZ YAĞLI BİR BEZLE SİLİN. SİLAHI UZUN SÜRE KULLANMAYACAĞINIZ DURUMLARDA NAMLUYU AZ YAĞLI BİR BEZ PARÇASIYLA TEMİZLEYİN.

6. ADIM: SİLAHINIZI, BAŞKA BİREYLERİN KULLANAMAYACAĞI VEYA YETKİLİ OLMAYAN KİŞİLERİN ERİŞEMEYECEĞİ GÜVENLİ, KİLİTLİ BİR YERDE MUHAFAZA EDİNİZ. DERİ BİR KILIF SİLAH ÜZERİNDEKİ YAĞI EMECEĞİNDEN SİLAHINIZI ASLA DERİ BİR KILIF İÇERİSİNDE MUHAFAZA ETMEYİNİZ.

GARANTİ

Üretici firma perakende müşteriye malzeme ve işçilikten kaynaklanan arızalara ilişkin olarak satış tarihinden itibaren bir (1) yıl süreli garanti taahhüt eder. Parçaların, işçiliğin veya değiştirme işleminin müşteri sorumluluğunda olup olmadığı hususunda üretici ya da ithalatçı firma takdir hakkına sahip olacaktır. Üretici ya da ithalatçı firma, garanti kapsamındaki hasar talebini belirlemek maksadıyla silah üzerinde araştırma, soruşturma ve test yapma hakkına sahiptir.

GARANTİ KAPSAMI DIŞINDA KALAN DURUMLAR

Av tüfeği üzerinde değişiklikler yapılması, tüfeğin hor ve amacı dışında kullanılması, kazayla zarar görmesi, el dolumu veya yeniden doldurulmuş fişeklerle ateşlenmesi, namlu içerisinde tıkanmalar mevcut olduğu halde ateşlenmesi, veya düzenli ve gerekli bakımların yapılmamasından kaynaklanan hasarlar oluşması garanti kapsamını geçersiz kılar. Ayrıca yetkili olmayan kişiler tarafından tüfek üzerinde yapılan tamir veya değiştirme işlemleri de garantiyi geçersiz kılacaktır.

GARANTİ TAMİR SERVİS BİLGİSİ

Garanti süresi içerisinde silahınızla ilgili nasıl servis alabileceğiniz hususunda daha fazla bilgi almak için üretici ya da pazarlayan firmayla irtibata geçiniz.



Eşrefoğlu
SİLAH SANAYİ TİCARET LTD.ŞTİ.

Tel. : 0.332 524 72 73

Gsm : 0.507 215 60 43

ÜZÜMLÜ - BEYŞEHİR / KONYA